

- 1. Ir a la página de soporte de Apple: http://support.apple.com/es ES/downloads/#iphone
- 2. Descargar el programa "Utilidad Configuración Iphone 3.6.2":






3. Ejecute el programa.




4. Seleccione la opción "Perfil de Configuración" y haga clic en "Nuevo". 3

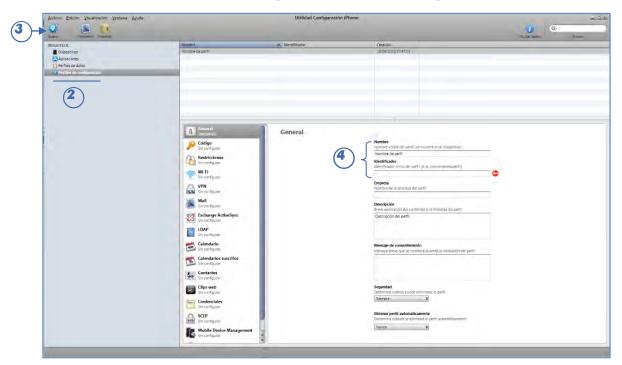

5. En el campo "Nombre" así como en "Identificación" colocarla pala bra "fi". Todos los demás campos se dejan en blanco.




6. Ir a la opción "APN" y seleccione "Configurar".

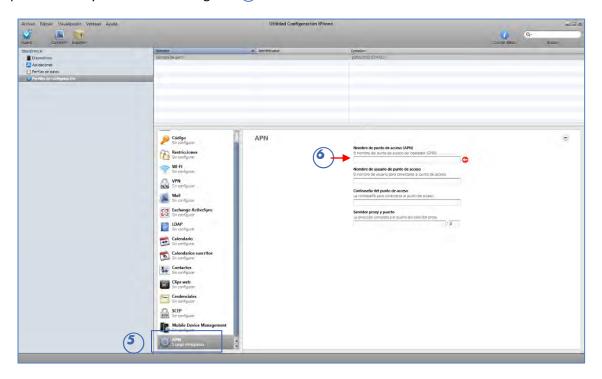

- 7. En "Nombre de punto de acceso (APN)", colocar "fi.omv.es".
- 8. Exporte el archivo, y envíelo por email a una cuenta que tenga configurada en el IPhone.



Al abrir el mail en el IPhone, saldrá la siguiente ventana (o parecida):

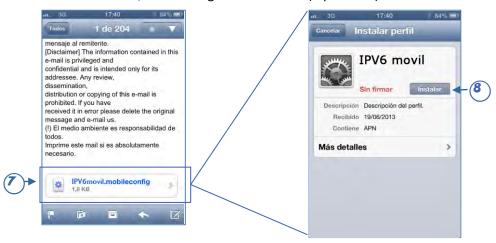

9. Al hacer clic en el archivo 🕖, aparecerá la ventana "Instalar Perfil". Luego, presione el botón "Instalar" 🖲 Saldrá el siguiente aviso 🌖, haga clic en "Instalar" 🔟



Ya ha configurado y predeterminado el nuevo perfil de IPV6 movil.